

パソコンのクリーニング

1 NEXT ➡


「クリーニングのお知らせ」画面が表示されたら、以下の手順でパソコンをクリーニングしてください。

- ① LCD以外をクリーニングする。
- ② LCDをクリーニングする。

お知らせ

- 「クリーニングのお知らせ」画面が表示されていないときにパソコンをクリーニングするには、以下の操作を行ってください。
 - ・ 🖱️(スタート) ^{*1} - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [Cleaning Utility]をクリックする。
 - ・ <ヘルスケアモデルのみ>
[A2]ボタンを押して「Panasonic Dashboard」を起動し、[クリーニングユーティリティ]をクリックする。

^{*1} Windows XP : [スタート]

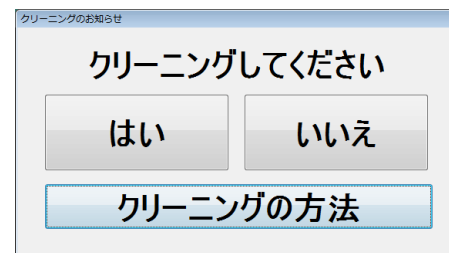

クリーニングの前に

<ヘルスケアモデルのみ>

クリーニングには、以下のものを使ってください。

- ガーゼなどの柔らかい布
- 消毒用アルコール
 - ・ イソプロピルアルコール
 - ・ エタノール

お願い


- 以下のものは使用しないでください。
 - ・ エステル化合物
 - ・ 強アルカリ剤

お知らせ

- 付属の専用布を使用する場合、専用布に消毒用アルコールを付けないでください。

<フィールドモデルのみ>

- LCDのクリーニング

クリーニングには、付属の専用布を使ってください。（詳しくは、『操作マニュアル』の「LCD画面清掃について
のお願い」をご覧ください）

- LCD以外のクリーニング



クリーニングには、ガーゼなどの柔らかく乾いた布を使ってください。洗剤を使うときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固く絞ってください。

お願い

- ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- 水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液体がパソコンの内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。


LCD以外のクリーニング


- 1 「クリーニングのお知らせ」画面で[はい]をクリックする。
 - クリーニングユーティリティ画面が終了するまで、[🔒]以外のボタンはロックされて、動作しません。(→ 4 ページ「LCD 画面のクリーニング」の手順 2)
- 2 コネクターカバーをすべて閉めて、デジタイザーペンをペンホルダーから取り外す。
- 3 ガーゼなどの柔らかい布でLCD画面以外の部分をふく。
 - クリーニングに使用する布については → 2 ページ)
 - 同じ布を使って、デジタイザーペンをクリーニングすることもできます。

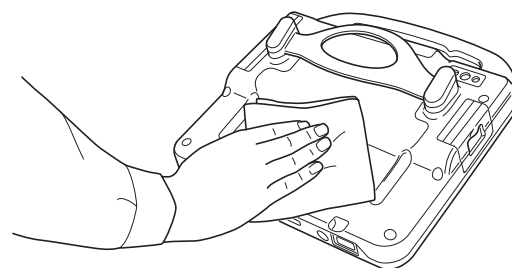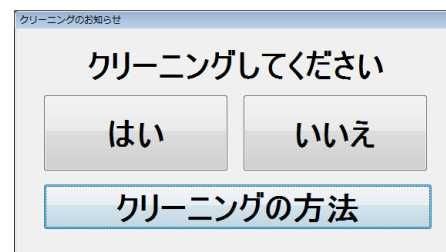

LCDのクリーニング

- 1 ガーゼなどの柔らかい布でLCD画面をふく。
 - クリーニングに使用する布については → 2 ページ

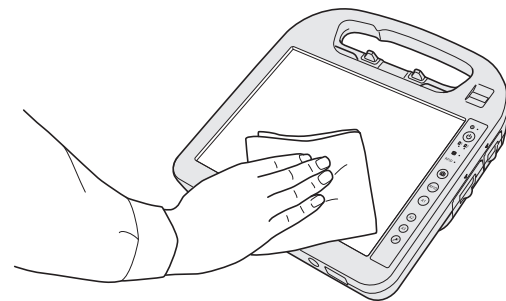

- 色の付いた領域をふいてください。ふいた領域が 98% 以上になると確認メッセージが表示されます。
- クリーニングを中断したい場合は、 をダブルクリックして [終了] をクリックしてください。



- 2 確認メッセージが表示されたら、[終了]をクリックする。
 - ボタンのロックが解除されます。

